



Схема подключения GSM-автосигнализаций Призрак 8-й серии

Призрак 8-й серии

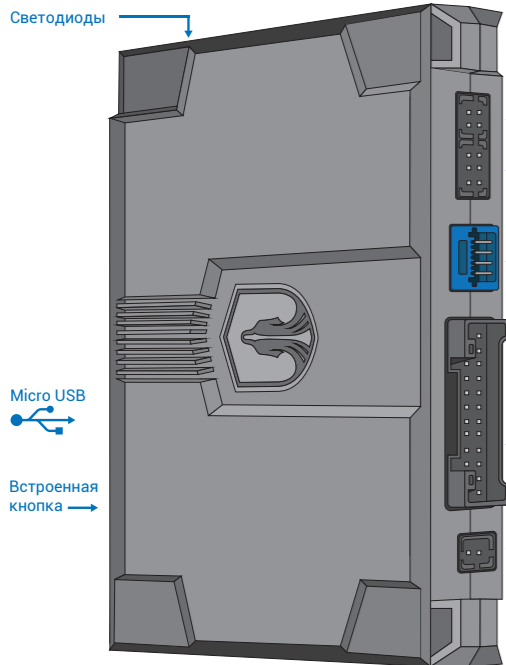


Светодиоды
Micro USB
Встроенная кнопка

Разъем X3 (4-pin)

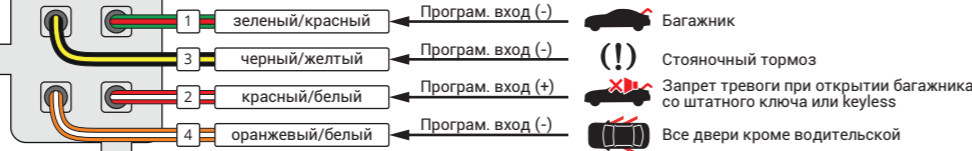

Разъем X2 (6-pin)

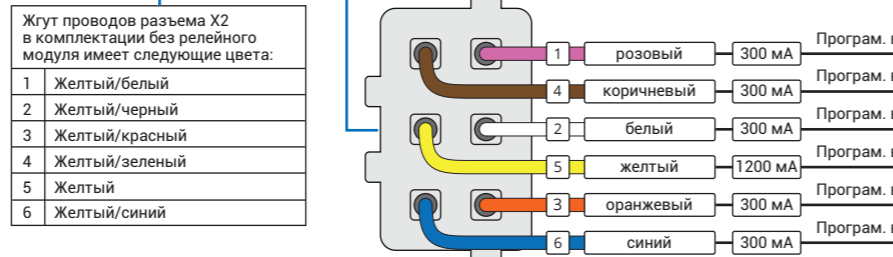

Жгут проводов разъема X2 в комплектации без релейного модуля имеет следующие цвета:

1	Желтый/белый
2	Желтый/черный
3	Желтый/красный
4	Желтый/зеленый
5	Желтый
6	Желтый/синий



Временная диаграмма работы автозапуска. Заводские установки – схема №3.


Начало автозапуска	Подготовка к запуску	Пуск	Двигатель заведен	Выключение автозапуска	Автозапуск выключен
0,2 с	0,2 с	0,2 с	2 с	0,2 с	0,2 с
10 с	3 с				

*Номера функций для автозапуска. Назначаются автоматически согласно выбранной схеме автозапуска (см. пункт №2 меню «Настройка автоматического запуска»). Используются при необходимости и только при настройке с кнопки программирования.

Релейный модуль PRM-210




Модуль GPS/ГЛОНАСС-270



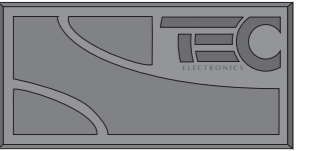


Призрак-8GL и Призрак-8GLX имеют встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС


Подкапотный модуль HCU-230

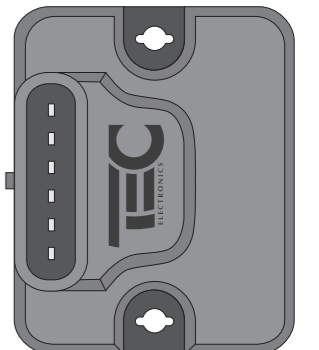

Подкапотный модуль HCU-230 BT

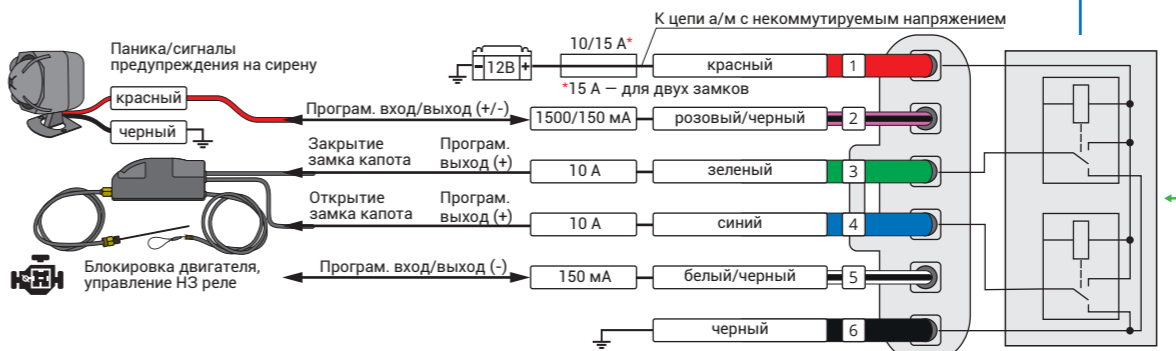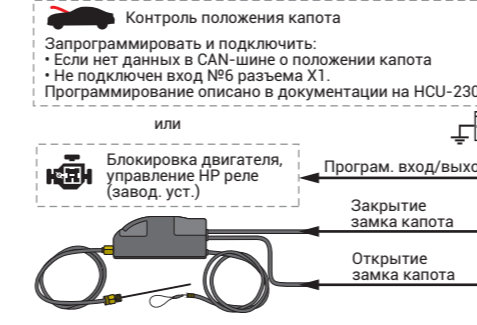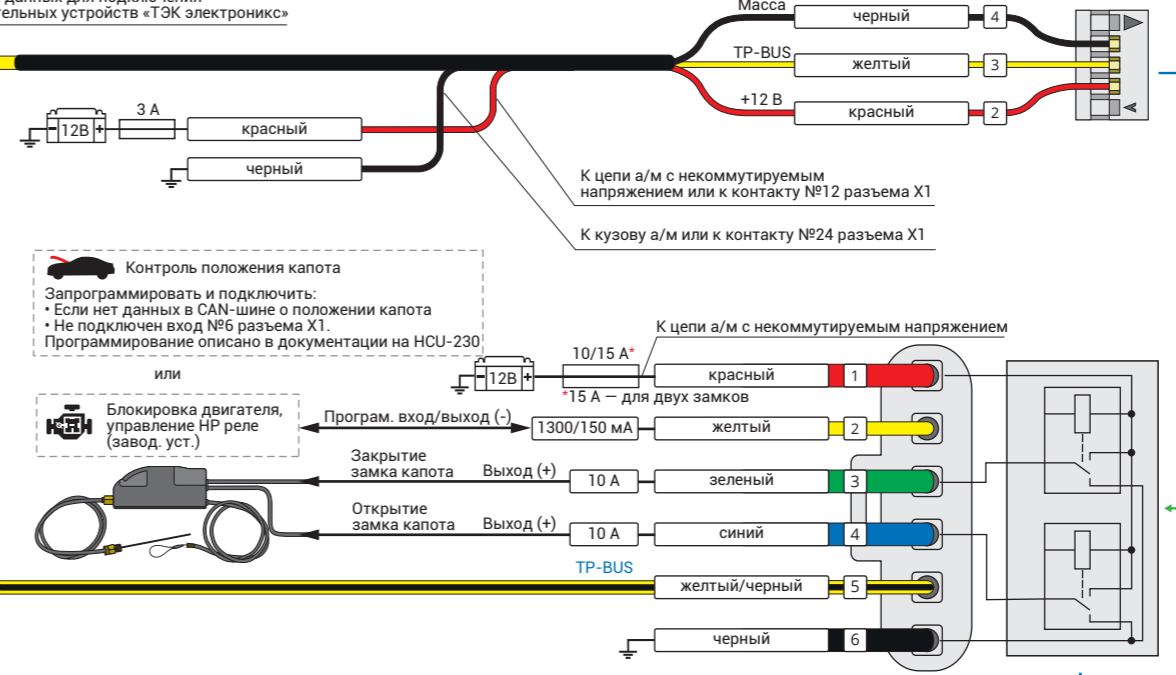

Разъем X1 (24-pin)

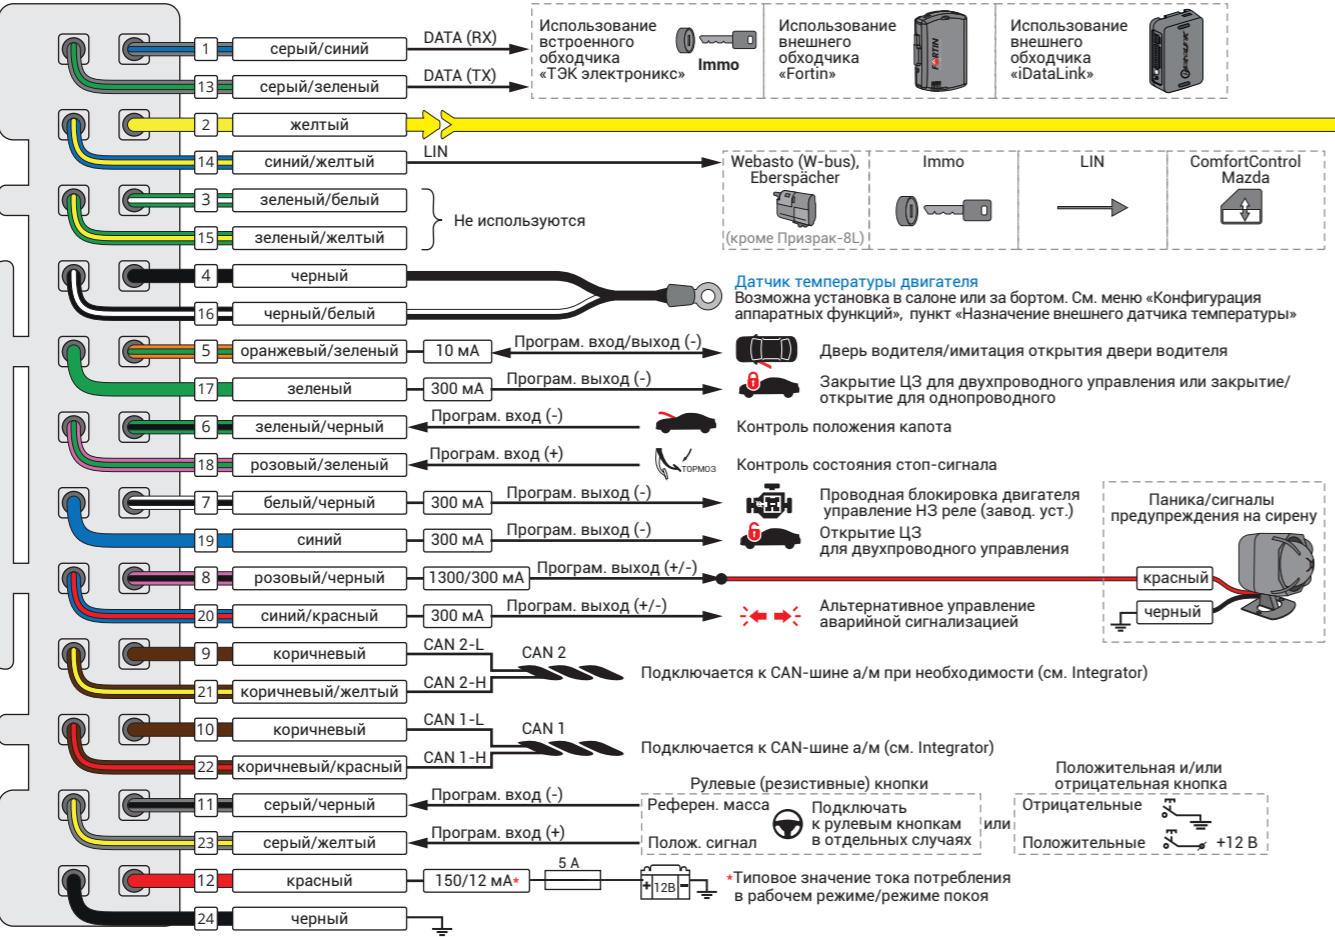

Разъем X4 (2-pin)

